

EW3595 Auriculares Bluetooth con radio FM y ranura para tarjeta Micro SD



Auriculares Bluetooth con radio FM y ranura para tarjeta Micro SD EW3595

Índice de contenido

1.0 Introducción	2
1.1 Contenido del paquete	2
2.0 Funciones y controles	
3.0 Modo MP3 (reproducir desde la tarjeta Micro SD)	
4.0 Modo radio FM	
5.0 Modo Bluetooth	4
6.0 Cargar los auriculares EW3595	4
7.0 Preguntas frecuentes y otra información relacionada	4
8.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico	
9.0 Condiciones de la garantía	

1.0 Introducción

¡Enhorabuena por la compra de este producto de Ewent de alta calidad! Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por expertos técnicos de Ewent. Si experimenta algún problema con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de Ewent. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.


¡Registre su producto ahora en www.ewent-online.com y reciba las actualizaciones del mismo!

1.1 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes artículos:

- Auriculares Bluetooth con radio FM y ranura para tarjeta Micro SD EW3595
- Cable USB (para recargar)
- Manual

2.0 Funciones y controles

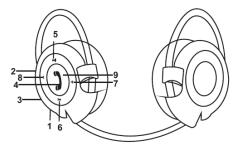

- 1) Botón de encendido/apagado
- 2) Ranura Micro SD
- 3) Puerto USB para cargar
- 4) Botón Bluetooth

Pulse de forma prolongada: para cambiar entre el modo MP3, FM y Bluetooth Pulse brevemente: para reproducir/pausar la música en el modo MP3, para contestar/colgar una llamada en el modo Bluetooth y para buscar automáticamente y guardar emisoras de radio en el modo FM

- 5) Anterior
- 6) Siguiente
- 7) Subir volumen
- 8) Bajar volumen
- 9) LED de estado

Modo Bluetooth: la luz azul parpadeará rápidamente, la luz permanecerá encendida después de que se haya establecido la asociación y parpadeará lentamente cuando esté reproduciendo música

Modo FM: la luz azul permanecerá encendida, parpadeará rápidamente cuando esté buscando emisoras de radio y parpadeará una vez después de guardar una emisora de radio

Modo MP3: la luz azul permanecerá encendida en el modo Pausa y parpadeará lentamente cuando esté reproduciendo música

Cargar: cuando esté cargando, la luz LED se encenderá en rojo. Cuando se haya cargado completamente, la luz LED se apagará

3.0 Modo MP3 (reproducir desde la tarjeta Micro SD)

- 1. Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura
- 2. Encienda los cascos. Por defecto, los cascos se iniciarán en modo Bluetooth.
- Pulse de forma prolongada el botón "Bluetooth" hasta que se haya establecido el modo MP3.

Nota: Los cascos EW3595 admiten tarjetas Micro SD de hasta 16GB y formatos de audio MP3 y WMA.

4.0 Modo radio FM

- Pulse de forma prolongada el botón "Bluetooth" hasta que se haya establecido el modo FM
- 2. Pulse brevemente el botón "Bluetooth" para buscar y guardar emisoras
- 3. Consulte el capítulo 2 para conocer otras funciones.

5.0 Modo Bluetooth

- 1. Encienda los cascos. Por defecto, los cascos se iniciarán en modo Bluetooth.
- Active la función Bluetooth en su dispositivo
- 3. Éste comenzará a buscar otros dispositivos
- Seleccione el dispositivo "eFashion EW3595" y, si le pide el código, introduzca "0000"
- Una vez se haya establecido la conexión de los cascos, el sonido de una voz le indicará que la asociación se ha realizado correctamente.
- 6. Consulte el capítulo 2 para conocer otras funciones

Nota: Después de haber establecido la primera asociación, no será necesario asociar de nuevo los cascos EW3595 con su dispositivo.

6.0 Cargar los auriculares EW3595

- Enchufe el cable USB en un cargador USB de CA o en un puerto USB de un ordenador.
- 2. Enchufe el otro extremo en el conector USB de los auriculares EW3595.

Nota: Cuando la batería de los auriculares esté baja de carga, el indicador LED rojo situado sobre el botón Reproducir / Pausar comenzará a parpadear

7.0 Preguntas frecuentes y otra información relacionada

En la página de soporte del producto podrá encontrar las últimas preguntas frecuentes relacionadas con el producto. Ewent actualizará estas páginas frecuentemente para garantizar que usted disponga de la información más reciente. Visite el sitio web www.ewent-online.com para obtener más información acerca de su producto.

8.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Ewent con sumo cuidado. Si tiene algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio web www.ewent-online.com/

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. A continuación encontrará una lista de números de teléfono para cada país disponible.

País	Número de teléfono	Tarifa por minuto*
Bélgica (neerlandés)	070 277 286	€0,30
Bélgica (francés)	070 277 286	€0,30
Dinamarca	+45 69918565	Costes locales
Finlandia	+35 8942415826	Costes locales
Alemania	+49 (0)30 887 89 298	Costes locales
Italia	+39 0240042016	Costes locales
Noruega	+47 21075033	Costes locales
España	807 080 042	€0,41
Suecia	+46 840 309985	Costes locales
Países Bajos	0900-3646368	€0,10
Reino Unido	+44 (0)203 318 9998	Costes locales
Hungría	1-4088902 (desde Budapest)	Costes locales
Hungría	06-1-4088902 (desde el resto de	Costes locales
	Hungría)	
Hungría	+36 1-4088902 (internacional)	Costes locales

^{*} Las tarifas mencionadas en esta tabla no incluyen los costes de llamadas desde teléfonos móviles.

9.0 Condiciones de la garantía

La garantía de Ewent de cinco años se aplica a todos los productos de Ewent, a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Después de adquirir un producto de Ewent de segunda mano, el período restante de la garantía se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo adquirió. La garantía de Ewent se aplica a todos los productos de Ewent y a las piezas indisolublemente conectadas o acopladas al producto correspondiente. Los adaptadores de corriente, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados directamente en el producto principal o no conectados a éste, o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura durante el uso presentarán un patrón diferente al del producto principal, no están cubiertos por la garantía de Ewent. Los productos quedan excluidos automáticamente de la garantía de Ewent si se usan de manera incorrecta e inapropiada, se exponen a

influencias externas o si una persona ajena a Ewent abre las piezas de repuesto del producto. Ewent podrá utilizar materiales restaurados para reparar o sustituir su producto defectuoso. Ewent no será responsable de los cambios en la configuración de redes por parte de los proveedores de internet. No podemos garantizar que el producto de redes de Ewent siga funcionando cuando los proveedores de internet cambien la configuración. Ewent no puede garantizar que el funcionamiento de los servicios web, las aplicaciones y otros contenidos de terceras partes esté disponible en los productos Ewent. Los productos Ewent con un disco duro interno tienen un periodo de garantía limitado de dos años para el disco duro. Ewent no puede responsabilizarse de ninguna pérdida de datos. En el caso de que el producto almacene datos en el disco duro u otra fuente de memoria, asegúrese de que realiza una copia antes de llevar a reparar el producto.

Qué puedo hacer si mi producto sufre algún defecto

En el caso de que encuentre algún defecto en el producto debido a razones distintas a las descritas anteriormente: Póngase en contacto con su distribuidor para que se ocupe de su producto defectuoso.



www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

